
HP Photosmart 420 series Studio foto portabil



Pornire rapidă a imprimantei

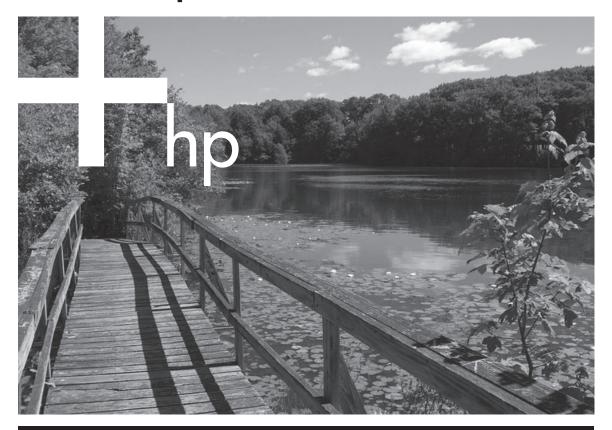



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
3.00	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)		South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Drepturi de autor și mărci comerciale

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără preaviz. Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiunea prealabilă în scris sunt interzise, cu excepția permisiunilor acordate prin legi ale dreptului de autor.

Notificare

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt conținute în declarațiile exprese de garanție ce însoțesc aceste produse și servicii. Nici o informație inclusă în acest document nu poate fi considerată garanție suplimentară. HP nu poate fi făcută răspunzătoare pentru erori tehnice sau de editură sau omisiuni în prezentul document.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. nu poate fi trasă la răspundere pentru defecțiuni accidentale sau consecințe legate de sau care provin din livrarea, eficiența sau utilizarea acestui document şi a materialelor de program pe care le descrie.

Mărci comerciale

HP, sigla HP şi Photosmart sunt proprietate a Hewlett-Packard Development Company, L.P. Sigla Secure Digital este o marcă comercială a SD Association.

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Mac, sigla Mac şi Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Computer, Inc.

Marca și siglele cu cuvântul Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și toate utilizările unor astfel de mărci de către Hewlett-Packard Company sunt sub licență.

PictBridge și sigla PictBridge sunt mărci comerciale ale Camera & Imaging Products Association (CIPA). Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi.

Software-ul încorporat în imprimantă se bazează parțial pe activitatea Independent JPEG Group.

Drepturile de autor pentru anumite fotografii din acest document aparțin deținătorilor inițiali.

Numărul de identificare în nomenclator VCVRA-0501

Pentru identificarea impusă de agențiile de reglementare, produsul dvs. are asociat un număr de model în nomenclator. Numărul de model din nomenclator pentru produs este VCVRA-0501. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele comercial (HP Photosmart 420 series) sau cu numărul produsului (Q6366A).

Informații privind siguranța

Pentru a reduce riscul de rănire în urma unui incendiu sau a șocurilor electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați produsul.



Avertisment Pentru a preveni riscul de incendiu sau de şocuri, nu expuneți acest produs la ploaie sau la alt tip de umezeală.

- Citiţi şi aprofundaţi instrucţiunile de instalare livrate în cutia imprimantei.
- Utilizați numai o priză electrică împământată atunci când conectați unitatea la o sursă de alimentare. În cazul în care nu ştiți dacă priza are împământare, adresați-vă unui electrician calificat.
- Observaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe produs.
- Înainte de curățare deconectați produsul de la prizele de perete.
- Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest produs lângă apă sau când sunteţi ud.
- Instalaţi produsul pe o suprafaţă stabilă.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare cu tensiune specificat.
- Instalați produsul într-un loc protejat, în care nimeni nu circulă peste cablul de alimentare şi în care acesta nu se poate deteriora.
- Dacă produsul nu funcționează normal, consultați informațiile de depanare din Ajutorul de pe ecranul imprimantei.

- În interiorul imprimantei nu există componente care pot fi reparate de operator. Apelați la serviciile personalului calificat.
- Utilizaţi produsul într-o zonă bine aerisită.

Declarații de mediu

Hewlett-Packard Company este determinată să furnizeze produse de înaltă calitate şi din punct de vedere al mediului.

Protejarea mediului

Această imprimantă a fost proiectată cu câteva atribute pentru un impact minim asupra mediului. Pentru mai multe informații, vizitați situl Web HP's Commitment to the Environment (Preocuparea HP față de mediu), la adresa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Producerea de ozon

Acest produs generează o cantitate insignifiantă de gaz ozon (O₃).

Utilizarea de hârtie

Acest produs permite utilizarea hârtiei reciclate, în conformitate cu normele DIN 19309.

Componente din plastic

Componentele de plastic de peste 24 grame (0,88 uncii) sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale care îmbunătățesc capacitatea de a identifica materialele plastice în scopuri de reciclare la sfârșitul perioadei de viață a imprimantei.

Foi de date despre siguranța materialelor

Foile de date pentru siguranța materialelor (MSDS - Material Safety Data Sheets) se pot obține de la situl Web HP, la adresa www.hp.com/go/msds. Clienții fără acces la Internet trebuie să contacteze serviciul de Asistență clienții.

Programul de reciclare

HP oferă un număr din ce în ce mai mare de programe de returnare a produselor şi de reciclare în multe țări/ regiuni şi are parteneri care dețin unele dintre cele mai mari centre de reciclare a produselor electronice în toată lumea. HP conservă resursele revânzând unele dintre cele mai populare produse ale sale.

Acest produs HP conţine un electrod încorporat care trebuie manipulat în mod special la încheierea perioadei sale de viaţă.

Casarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană



Acest simbol aflat pe produs sau pe pachet indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere. În schimb, cade în sarcina dvs. să casați echipamentul uzat depunându-l la un punct de colectare special destinat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate la momentul casării vor ajuta la conservarea resurselor naturale și asigură faptul că reciclarea se face într-un mod în care se protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru informații suplimentare privind locurile în care puteți lăsa echipamentele uzate pentru reciclare, luați legătura cu primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Pentru informații suplimentare despre returnarea sau reciclarea produselor HP, vizitați: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Cuprins

1	Bun venit	3
	Noțiuni de bază	
	Despachetați și instalați	
	Realizați prima fotografie	
	Apăsați pe Imprimare	
	Căutarea de informații suplimentare	
	Componente ale Studioului foto portabil HP Photosmart	
	Accesorii disponibile	
	Informații despre baterie	
	Meniurile Studioului foto portabil	
2	Specificații	
_	Cerințe de sistem	
	Specificații pentru imprimantă	
3	Asistență clienți HP	
-	Asistență pentru clienți HP, prin telefon	
	Efectuarea unui apel	
	Optiuni suplimentare de garantie	

1 Bun venit

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui Studio foto portabil HP Photosmart 420 series! Studioul foto portabil HP Photosmart este o asociere inovatoare între cameră şi imprimantă într-un dispozitiv ușor de utilizat.



Notă În acest manual referirile la imprimantă semnifică partea din Studioul foto portabil diferită de cameră.

Noțiuni de bază

Noțiunile de bază pentru Studioul foto portabil HP Photosmart sunt simple. Tot ceea ce trebuie să faceți este:

- Despachetaţi şi instalaţi
- Realizați prima fotografie
- Apăsați pe Imprimare

Despachetați și instalați

Trebuie să despachetați Studioul foto portabil HP Photosmart și să realizați câteva configurări simple înainte de a începe să fotografiați și să imprimați imaginile.



Despachetarea Studioului foto portabil HP Photosmart:

- 1. Îndepărtati banda și cartonul de ambalaj din interiorul și din jurul imprimantei.
- 2. Verificați conținutul cutiei. Conținutul poate să difere după țară/regiune. Verificarea continutului real al ambalajului.
 - Imprimantă HP Photosmart 420 series
 - Cameră digitală Studio foto portabil HP Photosmart seria M, două acumulatoare AA NiMH şi curea de mână
 - CD cu software HP Photosmart
 - CD cu HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului)
 - Telecomandă pentru imprimantă şi baterie
 - Documentaţie
 - Eşantioane de hârtie, pachet de caretele index şi geantă pentru suporturi (geanta pentru suporturi nu este inclusă în toate țările/regiunile)
 - Cartuş de imprimare tricolor HP
 - Cablu A/V

- Cablu USB (cablu miniatural special utilizat atât pentru cameră cât şi pentru imprimantă)
- Adaptor de alimentare




Ataşarea curelei de mână și inserarea bateriilor:

- 1. Ataşaţi cureaua de mână a camerei la locaşul curelei din partea laterală a camerei, aşa cum este prezentat în imagine.
- 2. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii/card de memorie din partea laterală a camerei glisând capacul în jos, către partea inferioară a camerei.
- 3. Introduceți în cameră cele două acumulatoare AA NiMH așa cum este indicat.
- 4. Închideți capacul pentru baterii/card de memorie apăsându-l în jos şi glisându-l către partea superioară a camerei până când se blochează.

Conectați cablul de alimentare

- Conectați cablul de alimentare în spatele imprimantei şi la o priză electrică funcțională.
- 2. Deschideți tava de ieșire.
- 3. Apăsați butonul **Pornire** de pe imprimantă.

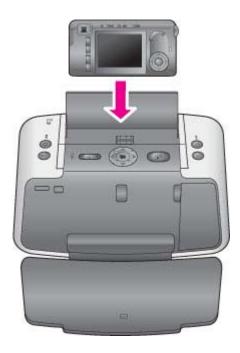

Conectarea camerei și încărcarea bateriilor:

- 1. Deschideți capacul stației de conectare a camerei.
- 2. Opriți camera, dacă este pornită.
- 3. Cu spatele camerei spre dumneavoastră, conectaţi camera astfel încât conectorul pentru staţie din partea inferioară a camerei să se potrivească peste placa de conectori din partea superioară a imprimantei. După câteva momente, afişajul camerei se activează. Pe afişajul camerei apare solicitarea de a seta limba, ţara/regiunea, data şi ora. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Setarea limbii şi ţării/regiunii pentru cameră şi Setarea datei şi orei pentru cameră.

După ce ați setat limba, țara/regiunea, data și ora, clipirea indicatorului luminos de alimentare indică faptul că bateriile se încarcă. Încărcarea poate să dureze până la 20 de ore. Când bateriile sunt încărcate complet, indicatorul luminos se stinge. Bateriile trebuie să fie încărcate complet înainte de a avea posibilitatea să utilizați camera pentru a face fotografii. Pentru informații suplimentare despre utilizarea și încărcarea bateriilor, consultați *Manualul utilizatorului camerei* disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

Setarea limbii și țării/regiunii pentru cameră:



Notă Setările Language (Limbă) şi Country/Region (Țară/Regiune) determină valorile implicite pentru formatul datei şi al semnalului video pentru afişarea imaginilor din cameră pe un televizor. Când conectați pentru prima dată camera, vi se solicită să setati limba şi tara/regiunea.

- 1. Apăsați 🛕 🔻 sau 🜗 de pe imprimantă pentru a derula limbile până când este evidențiată limba dumneavoastră.
- 2. Apăsați la imprimantă **OK** pentru a selecta limba evidențiată.

- Acum vi se solicită să setați țara/regiunea.
- 3. Apăsați 🛦 🔻 de pe imprimantă pentru a derula țările/regiunile până când este evidentiată tara/regiunea dumneavoastră.
- 4. Apăsați **OK** de pe imprimantă pentru a selecta țara/regiunea evidențiată.

Vi se solicită să setați data și ora.

Setarea datei și a orei camerei:

- Primul element evidențiat reprezintă formatul datei şi al orei. Pentru a schimba formatul datei şi orei, apăsați T de pe imprimantă pentru a selecta formatul dorit. Dacă formatul datei şi al orei este corect, apăsați pentru a vă muta la Date (Data).
- 2. Reglați valoarea selecției evidențiate apăsând 🛦 🔻 de pe imprimantă.
- 3. Apăsați 📲 🕨 de pe imprimantă pentru a vă deplasa la alte selecții.
- 4. Repetati pasii 2 și 3 până când data și ora sunt setate corect.
- 5. După ce ați introdus valorile corecte pentru dată şi oră, apăsați **OK** de pe imprimantă. Apare un ecran de confirmare care vă întreabă dacă ați setat corect data și ora. Apăsati **OK** de pe imprimantă pentru a selecta **Yes** (Da).



Introducerea bateriei în telecomandă:

- Deschideți capacul bateriei din spatele telecomenzii glisând capacul spre partea inferioară a telecomenzii.
- 2. Introduceți bateria în compartiment așa cum este indicat. Polul plus al bateriei trebuie să fie orientată în sus.
- 3. Închideți capacul bateriei telecomenzii glisând capacul până când se fixează pe poziție.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea şi gestionarea bateriilor, consultați *Manualul utilizatorului imprimantei* disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

După ce bateriile camerei sunt complet încărcate, aveți posibilitatea să finalizați instalarea și să începeti să fotografiati.



Încărcarea hârtiei:




Notă Ilustrația prezintă imprimanta cu camera scoasă, astfel încât să aveți posibilitatea să vedeți clar tava de intrare. Pentru încărcarea hârtiei, nu este necesar să deconectati camera.

- 1. Deschideți tava de ieșire. Tava de intrare se deschide automat.
- Încărcați în tava de intrare o cartelă index din setul de cartele index, în pregătirea pentru imprimarea unei pagini de aliniere după instalarea cartuşului de imprimare.
- Reglați ghidajul de lățime a hârtiei pentru a-l potrivi aproape de marginea cartelei index fără a îndoi cartela.

Pentru a obține de la imprimantă rezultate optime, alegeți dintre aceste hârtii foto HP de calitate înaltă.

Pentru a imprima	Utilizați această hârtie
Imprimate şi panoramări de calitate superioară şi durabile, fotografii de paşaport şi fotografii de laminat	Hârtie foto HP Premium Plus
Imagini de rezoluție medie până la înaltă de la scannere și camere digitale	Hârtie foto HP Premium
Imprimate ocazionale și comerciale	Hârtie foto HP
	Hârtie foto HP Everyday

Pentru informații suplimentare despre hârtie, consultați *Manualul utilizatorului imprimantei* disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

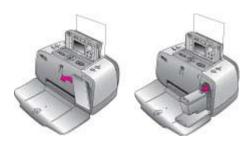

Introducerea cartuşului de imprimare:

- 1. Scoateți din ambalaj cartușul de imprimare HP tricolor.
- Trageți de capătul roz pentru a îndepărta banda transparentă de cartuşul de imprimare.



Atenție Nu atingeți și nu scoateți duzele de cerneală sau contactele din cupru.

- Dacă este necesar deschideți tava de ieşire, apoi deschideți capacul pentru acces la cartuşul de imprimare.
- Introduceți cartuşul de imprimare HP tricolor în suportul cartuşului de imprimare, orientat cu eticheta în sus, cu contactele arămii spre interiorul imprimantei şi cu duzele de cerneală în jos.
- 5. Împingeți cartuşul de imprimare în unitatea suport până când cartuşul se fixează pe pozitie.
- 6. Închideți capacul de acces la cartușul de imprimare.
- 7. Apăsați **OK** de pe imprimantă pentru a imprima o pagină de aliniere.

Utilizarea celui mai bun cartuş de imprimare

Pentru a imprima	Introduceți unul dintre aceste cartuşe de imprimare în suportul cartuşului
Imprimate complet color	HP tricolor (7 ml) HP tricolor (14 ml)
Imprimate alb-negru	HP Gray Photo
Imprimate în sepia sau cu aspect învechit	HP tricolor (7 ml) HP tricolor (14 ml)
Text și desene cu linii colorate	HP tricolor (7 ml) HP tricolor (14 ml)

Pentru informații suplimentare despre cartuşele de imprimare, consultați *Manualul utilizatorului imprimantei* disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

Instalarea software-ului imprimantei (Windows)



Notă Important! Nu conectați cablul USB furnizat până când nu vi se solicită. Aveți posibilitatea să instalați software-ul HP Photosmart în timpul încărcării bateriilor.

- 1. Introduceți CD-ul cu software-ul HP Photosmart în computer.
- Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a începe instalarea software-ului.
 Dacă instrucţiunile nu apar, utilizaţi Windows Explorer pentru a localiza pe CD fisierul setup.exe şi faceti dublu clic pe acesta.
- 3. Când vi se solicită, alegeti tipul de instalare: Full (Complet) sau Express (Expres).



Notă Dacă doriți să utilizați caracteristica HP Instant Share de la cameră, trebuie să instalați versiunea completă a software-ului. Express (Expres) este singura opțiune pentru sisteme cu Windows 98 şi Me.

- 4. Când vi se solicită, conectați imprimanta la computer utilizând cablul USB furnizat. Stabilirea unei conexiuni şi copierea fişierelor pe computer pot să dureze câteva minute (sau mai mult pe sisteme mai vechi).
- 5. Când apare pagina Congratulations (Felicitări), faceți clic pe **Print a demo page** (Imprimarea unei pagini demonstrative).

Instalarea software-ului imprimantei (Mac OS):

- 1. Conectați cablul USB la imprimantă și la computer.
- 2. Introduceți CD-ul cu software-ul HP Photosmart în computer.
- 3. Faceți dublu clic pe pictograma CD-ului HP Photosmart de pe spațiul de lucru al computerului.
- 4. Faceți dublu clic pe pictograma HP Photosmart Installer. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Când apare HP Setup Assistant (Asistent pentru instalare HP), faceți clic pe Next (Următorul).
- Dacă imprimanta nu este detectată automat, faceți clic pe Rescan USB (Rescanare USB).
- Când numele dispozitivului dvs. apare în lista de dispozitive, faceți clic pe Next (Următorul).
- 8. Faceți clic pe Finish (Terminare).
- 9. Când apare ecranul Congratulations (Felicitări), faceți clic pe **Done** (Efectuat). În browser se deschide pagina HP Registration (Înregistrare HP).


Realizati prima fotografie

Realizarea unei fotografii cu camera din Studioul foto portabil HP Photosmart este la fel de simplă ca a ochi şi a trage. Asigurați-vă că bateriile camerei sunt încărcate complet înainte de a fotografia.



Pentru a realiza o fotografie:

- 1. Cu camera pornită, încadrati subiectul imaginii în vizor.
- Ţineţi camera nemişcată, cu ambele mâini, apoi apăsaţi până la jumătate butonul Declanşator din partea superioară a camerei. Camera măsoară şi fixează focalizarea şi expunerea. Când focalizarea este fixată, parantezele pentru focalizare de pe afişajul camerei capătă aspect verde constant.
- Apăsați complet butonul **Declanşator** pentru a realiza fotografia. Camera emite un semnal sonor după realizarea unei fotografii, iar imaginea apare pe afişaj timp de câteva secunde.
- Repetaţi paşii 1–3 dacă doriţi să realizaţi alte fotografii.
- Apăsați butonul Redare de la cameră pentru a revedea imaginile. Imaginea realizată sau vizualizată cel mai recent apare pe afişajul camerei. Apăsați | pentru a derula imaginile.

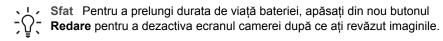

Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul utilizatorului camerei* disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

Apăsați pe Imprimare

Studioul foto portabil HP Photosmart vă oferă "imprimarea printr-o atingere", când sunteți acasă sau pe drum.



Pentru a imprima o imagine

- Puneți câteva coli de hârtie foto în tava de intrare, cu fața lucioasă orientată spre partea frontală a imprimantei. Dacă utilizați hârtie cu bandă, introduceți-o astfel încât capătul cu bandă să intre ultimul în imprimantă.
- Reglați ghidajul de lățime a hârtiei pentru a-l potrivi aproape de marginile hârtiei fără a îndoi hârtia.
- Opriţi camera şi conectaţi-o la imprimantă. Camera şi componentele imprimantei Studioului foto portabil HP Photosmart pornesc automat când conectaţi camera. Dacă nu, apăsaţi **Pornire** pe imprimantă.
- Apăsaţi pentru a rderula la imaginea pe care doriţi să o imprimaţi, apoi apăsaţi Imprimare pentru a imprima prima imagine. Apăsaţi din nou Imprimare pentru a imprima copii suplimentare.

Pentru informații suplimentare despre imprimare, imprimarea de pe alte dispozitive şi partajarea imaginilor cu alții prin HP Instant Share, consultați *Manualul utilizatorului imprimantei* disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).


Căutarea de informații suplimentare

Echipamentul Studio foto portabil HP Photosmart 420 series vine însoțit de următoarea documentatie, suplimentară față de broşura *Pornire rapidă* pe care o cititi:

- HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio Printer User's Manual
 (Manualul utilizatorului imprimantei Studio foto portabil): Descrie caracteristicile
 de bază ale imprimantei, explică modul de utilizare a acesteia fără conectare la
 un computer şi conține informații despre depanarea hardware. Acest manual este
 disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul
 utilizatorului).
- HP Photosmart onscreen Printer Help (Ajutor interactiv pentru imprimantă):
 Descrie modul de utilizare a imprimantei cu un computer şi conține informații despre depanarea software-ului. Acest software trebuie instalat de pe CD-ul cu software HP Photosmart.
 - După ce ați instalat software-ul HP Photosmart pe computer, aveți posibilitatea să vizualizați Printer Help (Ajutor pentru imprimantă) pe computer:
 - PC cu Windows: Din meniul Start, selectați Programs (Programe) (în Windows XP, selectați All Programs (Toate programele)) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help (Ajutor Photosmart).
 - Macintosh: Selectaţi Help (Ajutor) > Mac Help (Ajutor Mac) din Finder (Selector), apoi selectaţi Library (Bibliotecă) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Ajutor pentru imprimantă pentru Macintosh).
- HP Photosmart 420 series Portable Photo Studio Camera User's Manual
 (Manualul utilizatorului camerei Studio foto portabil): Explică modul de utilizare a
 camerei din Studio foto portabil HP Photosmart pentru a realiza fotografii şi
 include informații despre caracteristici avansate, depanare şi întreținere. Acest
 manual este disponibil în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's
 Manual (Manualul utilizatorului).

Componente ale Studioului foto portabil HP Photosmart

Această secțiune conține informații despre diversele componente ale Studioului foto portabil HP Photosmart 420 series.

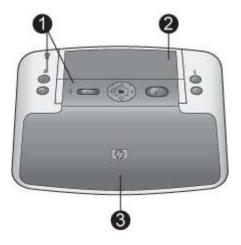

Vedere frontală (închisă)

- 1 **Panoul de control**: De aici controlați funcțiile de bază ale imprimantei.
- 2 **Capacul stației de conectare a camerei**: Deschideți-l pentru a conecta camera la imprimantă.
- Tava de ieşire: Deschideți-o pentru a imprima sau pentru a conecta la port-ul pentru cameră din partea frontală a imprimantei o cameră digitală certificată PictBridge sau adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth pentru imprimantă. De asemenea, trebuie deschisă când doriți să utilizați telecomanda împreună cu imprimanta.




Vedere frontală (deschisă)

- 1 Tava de intrare: Aici încărcați hârtie
- 2 Extensie a tăvii de intrare: Trageți-o în afară pentru a susține hârtia.
- 3 **Ghidaj pentru lățimea hârtiei**: Deplasați-l la lățimea curentă a hârtiei pentru a poziționa corect hârtia.
- 4 Capac pentru cartuşul de imprimare: Deschideţi-l pentru a introduce sau a scoate un cartuş de imprimare.
- 5 Tava de ieşire (deschisă): Imprimanta depozitează aici imprimatele.
- Port cameră: Conectați la acest port o cameră digitală certificată PictBridge sau adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth pentru imprimantă.
- 7 Mâner: Se trage pentru a transporta imprimanta.




Partea din spate a imprimantei

- 1 | Port USB: Conectați imprimanta la un computer conectând aici cablul USB furnizat.
- 2 **Port video**: Aici conectați cablul video pentru a utiliza imprimanta cu un televizor pentru a vizualiza imagini.
- 3 Conexiune pentru cablul alimentare: Aici conectați cablul de alimentare.

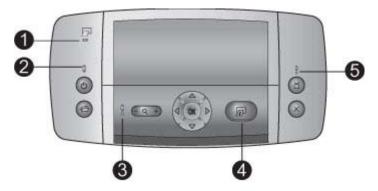


Indicatoare luminoase

- 1 **Indicator luminos al bateriei imprimantei**: Verde constant dacă bateria opțională este instalată și încărcată complet, intermitent dacă bateria se încarcă.
- 2 **Indicator luminos pentru alimentare**: Verde constant dacă imprimanta este pornită, clipitor dacă imprimanta pornește sau se oprește.
- Indicator luminos de stare: Roşu clipitor dacă există o eroare sau dacă este necesară o anumită acțiune. Un mesaj de eroare de pe ecranul camerei descrie problema.
- Indicator luminos pentru imprimare: Verde constant dacă imprimanta este gata de imprimare, verde clipitor dacă imprimanta este în curs de imprimare.
- Indicator luminos de stare video: Verde constant dacă vizualizați imagini pe un monitor TV conectat.

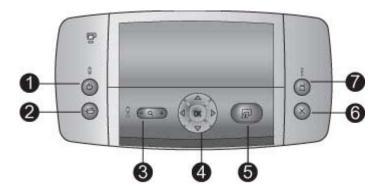

Panoul de control

- 1 **Pornire**: Se apasă pentru a porni sau a opri imprimanta.
- 2 **Salvare**: Se apasă pentru a transfera imagini de pe camera conectată pe un computer conectat.
- 3 Transfocare: Apăsați Transfocare + pentru a intra în modul Transfocare. Fiecare apăsare ulterioară creşte nivelul de transfocare. Prin apăsarea Transfocare + în timpul vizualizării de miniaturi se afişează imaginea curentă la dimensiunea completă. Apăsând Transfocare în timpul vizualizării unei imagini transfocate, scade nivelul transfocării. Apăsând Transfocare în timpul vizualizării unei imagini la dimensiunea completă, vi se permite să vizualizați simultan mai multe imagini ca miniaturi.
- 4 **Butoanele de navigare**: Utilizaţi săgeţile pentru a derula imaginile sau a naviga prin meniuri. Apăsaţi **OK** pentru a deschide/închide un meniu sau pentru a selecta o opţiune din meniu.
- 5 **Imprimare**: Se apasă pentru a imprima imaginea curentă. Fiecare apăsare suplimentară imprimă din nou aceeași imagine.
- 6 **Anulare**: Se apasă pentru a opri o acțiune de imprimare.
- 7 Video: Se apasă pentru a comuta între vizualizarea imaginilor pe un monitor de televiziune ataşat sau pe afişajul camerei. Imprimanta trebuie conectată la un televizor utilizând cablul video furnizat.

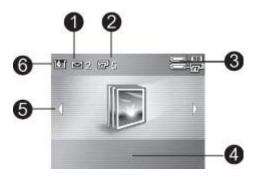

Ecranul de rezumat al tuturor imaginilor

- 1 **Stare HP Instant Share**: Afişează numărul de imagini selectate (dacă există) pentru distribuție utilizând HP Instant Share. Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul utilizatorului camerei*.
- 2 **Stare imprimare DPOF**: Afişează numărul de imagini selectate deja la cameră pentru imprimare DPOF.
- 3 **Indicator baterie**: Afişează nivelurile de încărcare pentru bateriile camerei (sus) şi al bateriei interne opționale HP Photosmart (jos), dacă este instalată.
- 4 **Zonă de mesaje**: Afişează mesajele imprimantei.
- 5 Săgeți de navigare: Aceste săgeți indică faptul că există alte imagini pe care aveți posibilitatea să le răsfoiți apăsând 📲 sau 🕨 de pe panoul de control al imprimantei.
- 6 Indicator al nivelului de cerneală: Afișează nivelul de cerneală al cartușului de imprimare.



Ecranul Imprimare imagini

- 1 **Casetă imprimare**: Afişează un marcaj de selectare şi numărul de copii ale imaginii curente care se imprimă.
- Număr index: Afişează numărul de index al imaginii curente şi numărul total de imagini din cameră.




Compartimentul intern pentru baterii

- Capac al compartimentului pentru baterii: Deschideți acest capac din partea inferioară a imprimantei pentru a introduce bateria internă opțională HP Photosmart.
- 2 **Baterie internă HP Photosmart**: O baterie încărcată complet are capacitate suficientă pentru a imprima aproximativ 75 de imagini. Bateria trebuie să o achiziționați separat.
- 3 **Compartiment pentru bateria internă**: Aici introduceți bateria internă opțională HP Photosmart.
- 4 **Buton al compartimentului pentru baterii**: Se glisează pentru deblocarea capacului compartimentului.




Partea frontală a camerei

- 1 **Microfon**: Înregistrează clipuri audio care sunt ataşate la imagini statice și la coloana sonoră a clipurilor video
- 2 Temporizator/Lumină video: Clipeşte în timpul numărătorii inverse înainte de preluarea unei imagini sau de înregistrarea unui clip video când camera este setată într-un mod Temporizare. De asemenea, devine constant în timpul înregistrării unui clip video.
- 3 Blit: Se utilizează pentru a oferi lumină suplimentară pentru a îmbunătăți fotografierea.
- 4 Conector pentru adaptorul de alimentare: Se conectează la cameră un adaptor HP opțional de alimentare cu c.c.
- 5 Conector USB: Se utilizează pentru a conecta camera la un computer sau la o imprimantă certificată PictBridge utilizând cablul USB furnizat.
- 6 Conector al stației de conectare a camerei: Vă permite să conectați camera la stația de conectare a camerei.
- 7 Loc de montare trepied: Vă permite să montați camera pe un trepied.

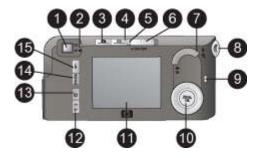


Spatele camerei

- 1 **Vizor**: Vă permite să încadrați subiectul pentru fotografii sau clipuri video.
- Indicatoare luminoase vizor: Indicatorul luminos de sus este roşu constant dacă se înregistrează un clip video. Indicatorul luminos AF este verde constant când apăsați declanşatorul jumătate de cursă şi camera este gata să facă o fotografie sau când apăsați complet butonul declanşatorului, pentru a indica faptul că fotografia s-a realizat cu succes. Indicatorul luminos AF clipeşte cu culoarea verde când apăsați declanşatorul jumătate de cursă şi a survenit un avertisment privind focalizarea, blițul încă se încarcă sau camera prelucrează o fotografie. Ambele indicatoare luminoase clipesc pentru a indica o eroare care nu permite camerei să realizeze o fotografie.
- 3 **Vizualizare directă**: Pornește și oprește vizualizarea directă pe afișajul camerei.
- 4 **Redare**: Pornește și oprește redarea pe afișajul camerei.
- 5 **Indicator luminos de alimentare**: Constant în cazul în care camera este pornită, clipeşte rapid când camera se închide datorită epuizării energiei bateriei şi clipeşte lent când camera încarcă bateriile utilizând adaptorul HP optional de alimentare cu c.c.
- 6 **Comutator Pornire/Oprire**: Porneşte şi opreşte camera.
- 7 Manetă transfocare: Când se realizează fotografii, schimbă nivelul de transfocare din poziția de unghi larg în cea de focalizare maximă. În modul Redare, vă permite să vizualizati imagini ca miniaturi sau mărite.
- 8 Loc de montare pentru cureaua de mână: Vă permite să ataşați cureaua de mână la cameră
- 9 **Indicator luminos memorie**: Clipeşte rapid dacă se scrie în memoria internă sau pe un card de memorie.
- 10 **Butoanele de navigare**: Utilizați săgețile pentru a derula imaginile sau a naviga prin meniuri. Apăsați **OK** pentru a deschide/închide un meniu sau pentru a selecta o opțiune din meniu.
- 11 **Afişaj**: Vă permite să încadrați fotografii şi clipuri video utilizând vizualizarea directă şi să le revedeți ulterior în modul Redare.
- 12 **HP Instant Share/Imprimare**: Porneşte şi opreşte Meniul HP Instant Share pe afişajul camerei.
- Temporizator/Serie: Vă permite să selectați dintre setările camerei Normal, Temporizare, Temporizare - 2 fotografii şi Serie, în funcție de modelul camerei (setarea Serie nu este disponibilă la toate modelele de camere).
- 14 MOD: Vă permite să selectați între diferite moduri de fotografiere pentru realizarea de instantanee.
- 15 Blit: Vă permite să selectați din diferitele setări pentru blit.

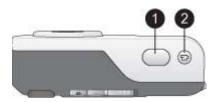

Partea de sus a camerei

- 1 **Declanşator**: Focalizează şi fotografiază, şi înregistrează clipuri audio.
- 2 **Video**: Porneşte şi opreşte înregistrarea unui clip video.

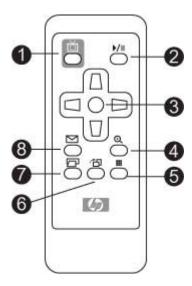

Telecomanda

- 1 **Video** i: Se apasă pentru a comuta între vizualizarea imaginilor pe un monitor de televiziune atasat sau pe afisajul camerei.
- 2 Redare/Pauză M: Se apasă pentru a comuta între vizualizarea imaginilor ca expunere de diapozitive sau una câte una.
- Butoanele de navigare: Utilizați săgețile pentru a derula imaginile sau a naviga prin meniuri. Apăsați **OK** pentru a deschide/închide un meniu sau pentru a selecta o opțiune din meniu.
- 4 **Transfocare + a**: Se apasă pentru a intra în modul Transfocare. Fiecare apăsare ulterioară creşte nivelul de transfocare. Prin apăsarea **Transfocare +** în timpul vizualizării de miniaturi se afișează imaginea curentă la dimensiunea completă.
- 5 **Transfocare ::** Se apasă **Transfocare** în timpul vizualizării unei imagini transfocate pentru a scădea nivelul transfocării. Apăsați **Transfocare** în timpul vizualizării unei imagini la dimensiune completă pentru a vizualiza imaginile ca miniaturi.
- 6 **Rotire** T Se apasă pentru a roti imaginea curentă. Dezactivat dacă imaginea curentă este un clip video.
- 7 **Imprimare** : Se apasă pentru a imprima imaginea curentă. Fiecare apăsare suplimentară imprimă din nou aceeași imagine.
- 8 **HP Instant Share** : Se apasă pentru a deschide **Share Menu** (Meniu partajare) în cameră. Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul utilizatorului camerei*.

Accesorii disponibile

Există câteva accesorii disponibile pentru HP Photosmart 420 series, care îi îmbunătățesc portabilitatea pentru a imprima oriunde, oricând. Aceste accesorii este posibil să nu fie disponibile în toate țările/regiunile.

- Baterie internă HP Photosmart: Bateria internă HP Photosmart vă permite să luati imprimanta cu dvs. oriunde vă deplasati.
- Cutie de transport pentru imprimante compacte HP Photosmart: O cutie de transport a imprimantei, uşoară, durabilă, pentru imprimarea fără probleme în deplasare.

- Adaptor fără fir Bluetooth pentru imprimantă HP: Adaptorul fără fir Bluetooth pentru imprimantă HP se conectează la portul pentru cameră de pe partea frontală a Studioului foto portabil HP Photosmart şi vă permite să utilizați pentru imprimare tehnologia fără fir Bluetooth.
- HP Photosmart Set de reîncărcare rapidă seria M: Un încărcător portabil foarte uşor, o casetă pentru cameră şi patru acumulatoare NiMH AA de mare capacitate.
- HP Photosmart Adaptor de alimentare 3,3V c.c. pentru camere HP
 Photosmart seria M: Singurul adaptor de alimentare acceptat pentru utilizarea
 camerelor din seria M.
- HP Photosmart Carduri de memorie SD: Stocare suplimentară de capacități diferite.
- HP Photosmart Cutii pentru camere din seria M: Protecție particularizată pentru camere HP Photosmart din seria M. Cutiile vin într-o diversitate de stiluri.

Pentru informații suplimentare, consultați manualele de utilizare pentru imprimanta şi camera din Studioul foto portabil HP Photosmart 420 series, disponibile în format interactiv pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

Informații despre baterie

Studioul foto portabil HP Photosmart 420 series se livrează împreună cu baterii pentru cameră şi telecomandă. Bateria internă opțională HP Photosmart este de asemenea disponibilă pentru imprimantă, achiziționată separat. Atât indicatorul luminos al bateriei de pe panoul de control cât şi afişajul camerei indică starea unei baterii interne HP Photosmart instalate, după cum urmează:

Studioul foto portabil conectat la o sursă de c.c.

- Indicatorul luminos al bateriei imprimantei este aprins dacă bateria este încărcată complet şi clipeşte dacă bateria se încarcă
- Afișajul camerei prezintă pictograma unei baterii cu ştecher dacă bateria este complet încărcată și animația unei baterii dacă bateria se încarcă

Studioul foto portabil funcționând pe baterie

- Indicatorul luminos al imprimantei este stins.
- Pe afişajul camerei nu apare nimic dacă bateria este complet încărcată.
- Afișajul camerei afișează pictograme pentru Scăzut, Foarte scăzut şi Descărcat.
 Mesajele apar de asemenea pe afișajul camerei.

Pentru informații despre bateriile camerei, consultați *Manualul utilizatorului camerei* de pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

Telecomanda pentru Studioul foto portabil HP Photosmart are în primul rând scopul de a acționa imprimanta când vizualizați imagini pe un televizor conectat. Această telecomandă utilizează o baterie furnizată CR2025 pe care trebuie să o instalați. Pentru informații suplimentare, consultați Introducerea bateriei în telecomandă.

Meniurile Studioului foto portabil

Meniurile Studioului foto portabil conțin numeroase facilități pentru vizualizarea şi imprimarea de imagini, obținerea de ajutor şi altele. Meniurile, când sunt accesate, apar pe ecran acoperind imaginea curentă. Accesați meniurile Studioului foto portabil

prin intermediul interfeței cu file din partea superioară a afișajului camerei. Când camera nu este în stația de conectare a camerei, meniurile au alte opțiuni. Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul utilizatorului camerei*.



Filele din meniul Studioului foto portabil

- 1 Print Menu (Meniul Imprimare)
 2 Playback Menu (Meniul Redare)
 3 Share Menu (Meniul Partajare)
 4 Setup Menu (Meniul Configurare)
 5 Help Menu (Meniul Ajutor)
- Sfat Meniurile Studioului foto portabil conțin multe comenzi și opțiuni utile, dar funcțiile comune, precum imprimarea, sunt disponibile de obicei prin apăsarea unui singur buton de pe panoul de control al imprimantei.

Pentru a utiliza meniurile din Studioul foto portabil:

- Introduceți camera în stația de conectare a camerei din partea superioară a imprimantei.
- În panoul de control al imprimantei, apăsați OK pentru a accesa meniurile. Inițial, este afișat Print Menu (Meniul Imprimare).

Pentru a naviga prin meniuri:

- Apăsați pe ◀ sau ► de pe imprimantă pentru a naviga prin meniuri (care apar ca file aşezate de la o margine la cealaltă a afişajului camerei). Apăsați ▲ sau ▼ pentru a accesa opțiunile de sub fiecare meniu. Opțiunile din meniu care nu sunt accesibile sunt estompate.
- Pentru a selecta o opţiune, apăsaţi OK.
- Pentru a schimba la alt meniu, apăsați ▲ până când este selectată fila curentă din meniu, apoi apăsați ◄ sau ► pentru a naviga prin filele din meniu.
- Pentru a ieşi din meniuri, în meniul curent selectați EXIT, apoi apăsați OK. De asemenea, aveți posibilitatea să apăsați <u>a</u> până când este selectată fila curentă din meniu, apoi apăsați OK.

Meniurile

- Print Menu (Meniul Imprimare)
 - Remove Red Eyes (Eliminare efect de ochi roşii): Se selectează pentru a elimina efectul de ochi roşii de pe imaginea curentă. Dacă această opțiune din meniu este dezactivată, opțiunea nu este posibilă cu imaginea curentă.
 - Print All (Imprimare toate): Se selectează pentru a afişa opțiunile Print All (Imprimare toate) Selectați Full Size (Dimensiune completă) şi apăsați OK pentru a imprima toate imaginile din cameră, câte o imagine fără chenar pe pagină. De asemenea, aveți posibilitatea să selectați 2 Photos per Page (2 fotografii pe pagină), 4 Photos per Page (4 fotografii pe pagină) sau Print Index (Imprimare index) pentru a imprima imaginile utilizând una dintre aceste machete alternative. Selectați Help (Ajutor) şi apăsați OK pentru a accesa ajutorul cu această caracteristică.
 - Print New (Imprimare nouă): Se selectează pentru a afişa opțiunile Print New (Imprimare nouă). Selectați Full Size (Dimensiune completă) şi apăsați OK pentru a imprima imagini noi din cameră, realizate după ultima conectare a camerei, câte o imagine pe pagină. Selectați 2 Photos per Page (2 fotografii pe pagină), 4 Photos per Page (4 fotografii pe pagină) sau Print Index (Imprimare index) pentru a imprima imaginile utilizând una dintre aceste machete alternative. Selectați Help (Ajutor) şi apăsați OK pentru a accesa ajutorul cu această caracteristică.
 - Passport Photo (Fotografie paşaport): Se selectează pentru a afişa opțiunile Passport Photo (Fotografie paşaport). Selectați 2 x 2 inches, 35 x 45 mm, 25.4 x 36.4 mm, 36.4 x 50.8 mm sau 45 x 55 mm ca format al fotografiei de paşaport, apoi apăsați OK. Selectați Help (Ajutor) şi apăsați OK pentru a accesa ajutorul cu această caracteristică. Această opțiune din meniu este dezactivată dacă în momentul de față nu vizualizați imagini.
 - Print test page (Imprimare pagină de test): Se selectează pentru a imprima
 o pagină de test care conține informații despre imprimantă şi care poate să
 ajute la depanarea problemelor.
 - Clean cartridge (Curățare cartuş): Se selectează pentru a curăța cartuşul de imprimare.
 - Align cartridge (Aliniere cartuş): Se selectează pentru a alinia cartuşul de imprimare.
 - EXIT (IEŞIRE): Se selectează şi se apasă OK pentru a ieşi din meniul curent.
- Playback Menu (Meniul Redare): Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului camerei.
 - Delete (Ştergere): Se apasă pentru a afişa diverse opțiuni pentru ştergere.
 Aveți posibilitatea să ştergeți imaginea curentă sau toate imaginile din cameră. De asemenea, această opțiune vă permite să formatați memoria internă sau cardul de memorie (dacă este instalat).
 - Remove Red Eyes (Eliminare efect de ochi roşii): Se selectează pentru a elimina efectul de ochi roşii de pe imaginea curentă. Dacă această opțiune din meniu este dezactivată, optiunea nu este posibilă cu imaginea curentă.
 - Rotate (Rotire): Se selectează pentru a roti imaginea curentă. Această opțiune din meniu este dezactivată dacă nu vizualizați imagini sau dacă imaginea curentă este un clip video.

- Record Audio (Înregistrare audio): Dezactivată când camera este în stația de conectare a camerei. Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului camerei.
- EXIT (IEŞIRE): Se selectează şi se apasă OK pentru a ieşi din meniul curent.
- Share Menu (Meniul Partajare): Se selectează pentru a accesa caracteristicile
 HP Instant Share disponibile la cameră. Pentru informații suplimentare, consultați
 Manualul utilizatorului camerei.
 - Print 1 copy (Imprimare 1 copie): Dezactivată când camera este în stația de conectare a camerei. Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului camerei.
 - Print 2 copies (Imprimare 2 copii): Dezactivată când camera este în stația de conectare a camerei. Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului camerei.
 - HP Instant ShareConfigurare (Configurare HP InstantShare): Se selectează pentru a configura HP Instant Share la cameră. Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului camerei.
 - EXIT (IEŞIRE): Se selectează şi se apasă OK pentru a ieşi din meniul curent.
- Setup Menu (Meniul Configurare): Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului camerei.
 - Display Brightness (Luminozitate afişaj): Selectați Low (Scăzută), Medium (Medie) sau High (Ridicată) pentru a schimba contrastul afişajului astfel încât să se potrivească cu condițiile de vizualizare curente. Aveți posibilitatea să creşteti durata de viată a bateriei camerei prin setarea pe Low (Scăzută).
 - Camera Sounds (Sunete cameră): Se selectează pentru a seta sunetele camerei pe On (Activat) sau Off (Dezactivat). Acestea sunt sunete pe care camera le emite când fotografiază, când porneşte sau când se apasă pe un buton.
 - Live View Setup (Configurare vizualizare directă): Se selectează pentru a seta pentru cameră opțiunea Live View (Vizualizare în direct) pe Live View On (Vizualizare directă activată) sau Live View Off (Vizualizare directă dezactivată). Aceasta se determină dacă la cameră se afișează o imagine în direct sau nu când porniți camera prima dată. Vizualizarea directă este functională numai în cazul în care camera nu este în statia de conectare.
 - Date/Time (Data/Ora): Se selectează pentru a modifica data şi ora de la cameră.
 - USB Configuration (Configurație USB): Se selectează pentru a seta camera ca la conectarea directă la un computer printr-un cablu USB să apară ca Digital Camera (Cameră digitală) sau ca Disk Drive (Unitate de disc). Când camera se află în stația de conectare a camerei, ea apare întotdeauna ca şi cameră digitală şi nu se poate scrie pe ea de la computer.
 - TV Configuration (Configurație TV): Se selectează pentru a modifica semnalul video trimis la un televizor ataşat în NTSC sau PAL. Camera este setată să trimită un semnal video NTSC sau PAL în conformitate cu limba şi țara/regiunea pe care le-ați selectat la configurarea camerei. Formatul NTSC este utilizat în primul rând în America de Nord şi în zone din America de Sud, Japonia, Coreea şi Taiwan. Formatul PAL este utilizat în primul rând în Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina şi în zone din Asia. Dacă televizorul dvs. acceptă un semnal video diferit de setarea tipică a țării/regiunii, modificați aici setarea.

- Language (Limba) (afişată ca pictograma steagului): Se selectează pentru a schimba setarea limbii.
- Move Images to Card (Mutare imagini pe card): Se selectează pentru a muta imagini de pe memoria internă a camerei pe cardul de memorie introdus în cameră. Când instalați în cameră un card de memorie, toate imaginile noi sunt stocate numai pe card, iar imaginile stocate în memoria internă a camerei nu sunt vizibile până când nu scoateți cardul. Dacă doriți să transferați pe PC toate imaginile din cameră, mai întâi utilizați această opțiune pentru a muta imaginile din memoria internă a camerei pe cardul de memorie. Această opțiune de meniu este dezactivată dacă nu există imagini pe memoria internă sau dacă nu există card în cameră.
- EXIT (IEŞIRE): Se selectează şi se apasă OK pentru a ieşi din meniul curent.
- Help Menu (Meniul Ajutor): Pentru ajutor suplimentar privind camera, consultați Manualul utilizatorului camerei.
 - Top Ten Printing Tips (Primele zece sfaturi pentru imprimare): Se selectează pentru a citi primele zece sfaturi pentru imprimare.
 - Printer Accessories (Accesorii imprimantă): Se selectează pentru a citi despre accesoriile disponibile pentru imprimantă.
 - Printer Control Panel (Panoul de control al imprimantei): Se selectează pentru a citi despre utilizarea panoului de control al imprimantei.
 - Print Cartridge (Cartuş de imprimare): Se selectează pentru a citi despre utilizarea cartuselor de imprimare.
 - Loading Paper (Încărcare hârtie): Se selectează pentru a citi despre încărcarea hârtiei.
 - Clearing Paper Jams (Rezolvarea blocajelor de hârtie): Se selectează pentru a citi despre îndepărtarea unui blocaj de hârtie.
 - PictBridge cameras (Camere PictBridge): Se selectează pentru a citi despre utilizarea camerelor PictBridge cu imprimanta.
 - Connecting to a TV(Conectarea la un TV): Se selectează pentru a citi despre conectarea imprimantei la un TV.
 - Saving Images (Salvarea imaginilor): Se selectează pentru a citi despre salvarea imaginilor pe un computer conectat.
 - Printer Battery (Baterie imprimantă): Se selectează pentru a citi despre utilizarea cu imprimanta a bateriei interne opționale HP Photosmart.
 - Traveling with the printer (Călătoria cu imprimanta): Se selectează pentru a citi sfaturi despre luarea imprimantei în călătorie.
 - Getting assistance (Metode de obţinere a asistenţei tehnice): Se selectează
 pentru a citi cum se obtine ajutor în privinta imprimantei.
 - EXIT (IESIRE): Se selectează și se apasă OK pentru a ieși din meniul curent.

2 Specificații

Această secțiune prezintă cerințele minime de sistem pentru instalarea software-ului HP Photosmart și furnizează unele specificații pentru imprimanta Studio foto portabil. Pentru specificații despre cameră, consultați *Camera User's Manual* (Manualul utilizatorului camerei) disponibil pe CD-ul HP Photosmart User's Manual (Manualul utilizatorului).

Cerințe de sistem

Componentă	Minim pentru PC Windows	Minim pentru Macintosh
Sistem de operare	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home şi XP Professional	Mac OS X 10.2.3 până la 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (sau echivalent) sau superior	G3 sau superior
RAM	64 MO (128 MO recomandat)	128 MO
Spațiu liber pe disc	500 MO	150 MO
Monitor	800 x 600, 16 biţi sau mai mult	800 x 600, 16 biţi sau mai mult
Unitate CD-ROM	4x	4x
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 sau o versiune ulterioară	_

Specificații pentru imprimantă

Categorie	Specificații
Conectivitate	USB 2.0 de mare viteză
	PictBridge: Se utilizează port-ul frontal pentru cameră
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home şi XP Professional
Formate de fişiere imagine	JPEG Baseline
Margini	Sus 0,0 mm (0,0 inch); Jos 0,0 mm (0,0 inch); Stånga/dreapta 0,0 mm (0,0 inch)

(continuare)

Categorie	Specificații
Formate de suporturi	Hârtie foto de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
	Hârtie foto cu bandă 10 x 15 cm cu bandă de 1,25 cm (4 x 6 inch cu bandă de 0,5 inch)
	Cartele index de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
	Carduri A6 de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch)
	Carduri de mărime L 90 x 127 mm (3,5 x 5 inch)
	Carduri de mărime L cu cotor 90 x 127 mm cu bandă de 12,5 mm (3,5 x 5 inch cu bandă de 0,5 inch)
	Hârtie foto de 10 x 30 cm (4 x 12 inch)
	Următoarele formate de suporturi sunt acceptate numai la imprimarea de la un computer: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 inch), 10 x 30 cm (4 x 12 inch)
Tipuri de suporturi	Hârtie (foto)
	Cartele (index, A6, mărime L)
Specificații de mediu	Extreme în timpul funcționării: 5–40 °C (41–104 °F), 5–90% RH
	Recomandate în timpul funcționării: 15–35 °C (59–95 °F), 20–80% RH
Tava pentru hârtie	O tavă pentru hârtie foto de 10 x 15 cm (4 x 6 inch
Capacitatea tăvii pentru	20 coli, grosime maximă 292 µm (11,5 mil) pe coal
hârtie	10 coli de hârtie foto de 10 x 30 cm (4 x 12 inch) pentru imprimare panoramică (numai când se imprimă de la un computer)
Consum de putere:	S.U.A.
-	Imprimare: 12,3 W
	În repaus: 6,29 W
	Oprită: 4,65 W
	Internațional
	Imprimare: 11,4 W
	În repaus: 5,67 W
	Oprită: 4,08 W
Număr de model al sursei de tensiune	Cod HP # 0957–2121 (America de Nord), 100-240 V c.a. (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	Cod HP # 0957–2120 (restul lumii), 100-240 V c.a. (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Cartuş de imprimare	HP tricolor (7 ml)

(continuare)

Categorie	Specificații	
	HP tricolor (14 ml)	
	HP Gray Photo	
	Notă Numerele de cartuşe care se pot utiliza la această imprimantă apar pe coperta din spate a acestui manual.	
Suport pentru USB 2.0 de mare viteză	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home şi XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3 până la 10.3.x	
	HP recomandă ca lungimea cablului USB să fie sub 3 metri (10 picioare)	
Formate de fişiere video	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

3 Asistență clienți HP



Notă Este posibil ca numele serviciilor HP de asistență să difere de la o țară/ regiune la alta.

Dacă aveți o problemă, procedați după cum urmează:

- 1. Verificați documentația livrată împreună cu imprimanta.
- 2. Dacă nu reuşiți să rezolvați problema folosind informațiile din documentație, vizitați www.hp.com/support, unde aveți următoarele posibilități:
 - Accesarea interactivă a paginilor de asistență
 - Trimiterea către HP a unui mesaj de poştă electronică pentru a vă răspunde la întrebări
 - Luați legătura cu un tehnician HP prin online chat
 - Căutarea de actualizări pentru software

Opțiunile și disponibilitatea pentru asistență diferă în funcție de produs, de țară/regiune și de limbă.

- 3. Contactați punctul local de vânzări. Dacă imprimanta sau camera au o defecțiune hardware, veți fi solicitat să duceți dispozitivul în locul de unde l-ați achiziționat. Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție limitată. După perioada de garanție, se va percepe un tarif pentru service.
- Dacă nu reuşiți să rezolvați problema utilizând meniul de asistență sau siturile Web HP, apelați la Asistența pentru clienți HP utilizând numărul corespunzător țării/regiunii dvs.

Asistență pentru clienți HP, prin telefon

Cât timp Studioul foto portabil HP Photosmart este în perioada de garanție, aveți asistență telefonică gratuită. Pentru informații suplimentare, consultați declarația de garanție inclusă în cutia imprimantei sau vizitați www.hp.com/support pentru a verifica durata de asistentă gratuită.

După perioada de asistență telefonică gratuită, aveți posibilitatea să obțineți ajutor de la HP la un cost suplimentar. Luați legătura cu distribuitorul HP sau apelați la numărul de telefon pentru asistență corespunzător țării/regiunii dvs. pentru opțiunile de asistentă.

Pentru a obține asistență telefonică HP, apelați la numărul telefonic de asistență corespunzător locului în care vă aflați. Se aplică tarifele standard ale firmei de telefonie.

Europa de Vest: Clienții din Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Finlanda, Suedia, Elveția și din Marea Britanie trebuie să viziteze www.hp.com/support pentru acces la numerele de telefon pentru asistentă din tările/regiunile lor.

Alte țări/regiuni: Consultați lista de numere de telefon pentru asistență pe partea interioară a copertei din față a acestui manual.

Efectuarea unui apel

Apelați la Asistența pentru clienți HP când sunteți lângă computer și imprimantă. Fiți pregătit să furnizați următoarele informații:

- Numărul modelului imprimantei (situat pe partea frontală a imprimantei).
- Numărul de serie al imprimantei (situat în partea inferioară a imprimantei).
- Numărul modelului camerei (situat pe partea frontală a camerei).
- Numărul de serie al camerei (situat pe partea inferioară a camerei).
- Sistemul de operare al computerului.
- Versiunea driverului pentru imprimantă:
 - PC cu Windows: Pentru a vizualiza versiunea driverului pentru imprimantă, faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma HP Digital Imaging Monitor (Monitor HP pentru imagini digitale) de pe bara de activități Windows şi selectați About (Despre).
 - Macintosh: Pentru a vizualiza versiunea driverului pentru imprimantă, utilizați caseta de dialog Print (Imprimare).
- Mesajele afișate pe ecranul camerei sau pe monitorul computerului.
- Răspunsuri la următoarele întrebări:
 - Situația pentru care apelați s-a mai repetat? Există posibilitatea să creați din nou situatia?
 - Aţi instalat pe computer componente hardware sau software noi în apropierea momentului când a survenit situaţia?

Opțiuni suplimentare de garanție

Sunt disponibile şi planuri de service extinse pentru imprimantă, la costuri suplimentare. Vizitați www.hp.com/support, selectați țara/regiunea şi limba, apoi explorați zona pentru servicii şi garanție pentru informații despre planurile de service extinse.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。